



## CDM700 BAĞLANTI ŞEMASI

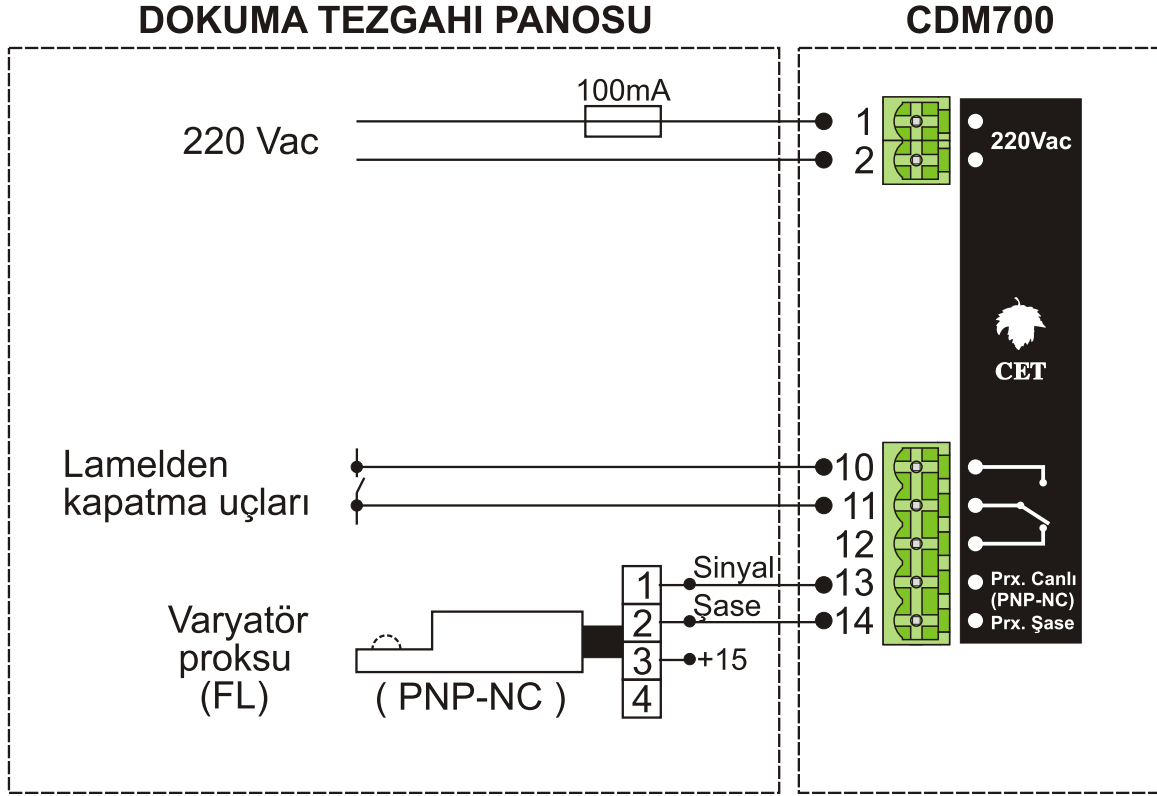

**NOT : EĞER KULLANILACAK PROKS NPN-(NO) TİPİ İSE ;**

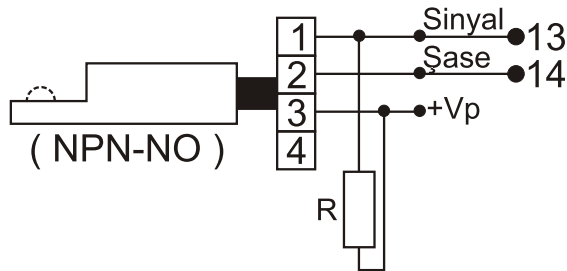

*Proks besleme gerilimi (+Vp) ile sinyal uçları arasına bir R direnci bağlanmalıdır.*

+Vp=12 V ise R=1K  
+Vp=24 V ise R=2K2

*olmalıdır.*